

1) Výrobek: **KONZOLE IR A DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO FANCOILY ECI**

2) Typ: **IVAR.IR**
IVAR.DO IR



IVAR.DO IR



IVAR.IR


3) Charakteristika použití:

- Konzoli IVAR.IR je nutné instalovat na fancoil ECI pro příjem signálu a možnost ovládání funkcí fancoilu dálkovým ovladačem IVAR.DO IR
- Umožňuje ovládat všechny funkce fancoilu ECI (nastavení teploty, rychlosti ventilátoru, režimu vytápění/chlazení atd.)
- Nutná instalace prostorového snímače **IVAR.LAS**

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	Popis
I07916992	IVAR.IR	Konzole pro fancoily ECI
I07916997	IVAR.IR	Konzole pro fancoily ECI-DC
I07916982	IVAR.DO IR	Dálkový ovladač pro konzoli IR

5) Popis a technické charakteristiky dálkového ovladače:

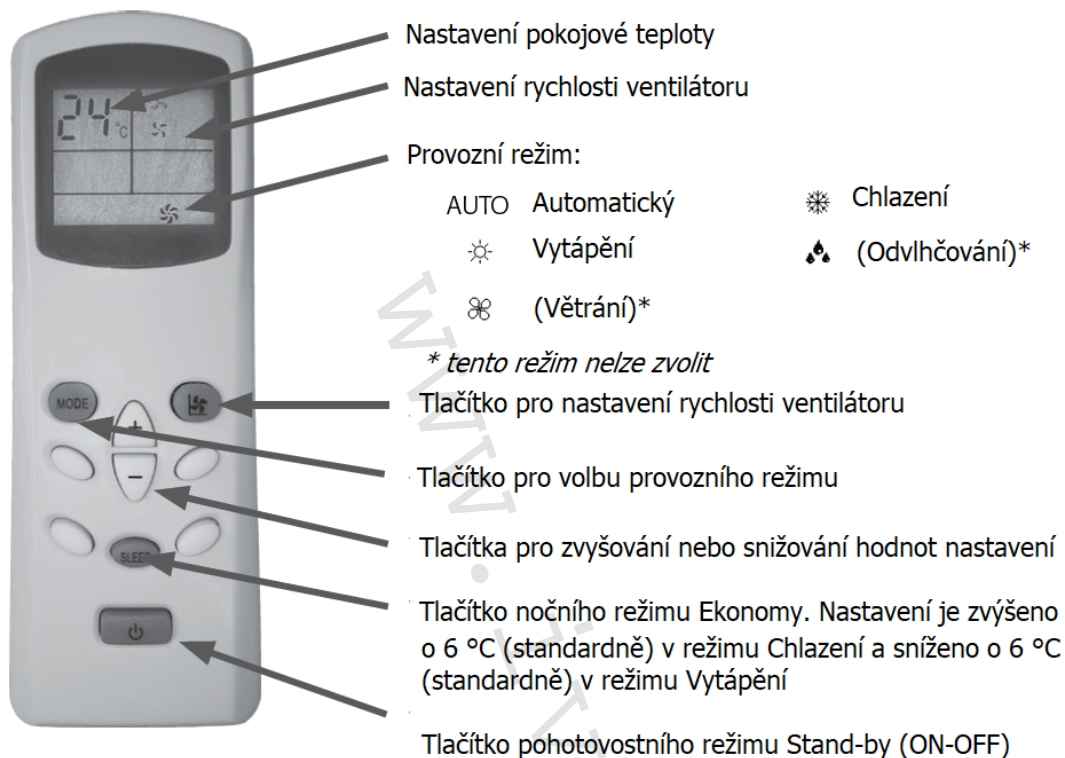

Min. teplota = 10 °C

Max. teplota = 30 °C

Max. dosah infračerveného signálu = 8 / 10 m

Součástí dodávky jsou 2 baterie 1,5 V

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.



LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 se řídí zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.
 Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.
 Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.