

1) Výrobek: **ZMĚKČOVACÍ FILTR PRO ÚPRAVU TVRDOSTI VODY**

2) Typ: **IVAR.DEVAP  
IVAR.DEVAP-KAB**



3) Upozornění:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Použití:

- Zařízení určené pro úpravu pitné a technologické vody změkčováním. Součástí je programovatelná elektronická řídicí jednotka typu WSCI (řízení podle času, nebo objemu), mísící by-pass nádrž na sůl se solankovým vedením.

5) Parametry zařízení:

- maximální provozní tlak: 6 bar
- provozní teplota upravované vody od 5 °C do 35 °C
- zařízení musí být umístěno v suchém prostředí o teplotě vzduchu 5 °C – 40 °C a na rovné ploše, umístění na konzolách je možné pouze v případě zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti zařízení
- připojení vstup/výstup viz tabulka níže
- rozměry viz tabulka
- možnost nastavení koncentrace tvrdosti vody na výstupu z filtru
- zařízení splňuje požadavky pro trvalý styk s pitnou vodou dle Vyhl. č. 409/2005
- pro správnou funkci zařízení je nutno doplňovat do zásobníku regenerační tabletovanou sůl určenou pro změkčovací filtry (obj. kód: 410.600.44CS)
- spotřeba regenerační soli je individuální a je závislá na celkové tvrdosti upravované vody v místě instalace
- POZOR! – Změkčovací filtr musí být připojen na odpad s dostatečnou hltností a do elektrické sítě o napětí 230 V !!!

### **Specifikace zařízení IVAR.DEVAP-KAB:**

Název zařízení	Dimenze připojení	Spotřeba soli [kg/regen]	Hmotnost [kg]	Rozměry [š x h x v] v mm
IVAR.DEVAP-KAB 005	1"	0,75	16	230x430x330
IVAR.DEVAP-KAB 010	1"	1,5	28	340x510x680
IVAR.DEVAP-KAB 015	1"	2,25	36	340x510x680
IVAR.DEVAP-KAB 020	1"	3	43	340x510x1150
IVAR.DEVAP-KAB 025	1"	3,75	47	340x510x1150
IVAR.DEVAP-KAB 030	1"	4,5	53	340x510x1150

## Specifikace zařízení IVAR.DEVAP:


Kód	Typ	Rozměry [š x h x v] v mm	Rozměry solankové nádrže (mm)	Hydraulické připojení vstup/výstup
IVA.803.DV	<b>IVAR.DEVAP 030</b>	230 x 230 x 1315	382 x 382 x 880	1"
IVA.804.DV	<b>IVAR.DEVAP 045</b>	240 x 240 x 1415	382 x 382 x 880	1"
IVA.807.DV	<b>IVAR.DEVAP 075</b>	311 x 311 x 1419	Ø585 x 1040	1"
IVA.811.DV	<b>IVAR.DEVAP 110</b>	365 x 365 x 1531	Ø585 x 1040	1"
IVA.814.DV	<b>IVAR.DEVAP 140</b>	365 x 365 x 1861	Ø585 x 1040	5/4"
IVA.820.DV	<b>IVAR.DEVAP 200</b>	416 x 416 x 1858	Ø723 x 1200	5/4"
IVA.832.DV	<b>IVAR.DEVAP 320</b>	522 x 522 x 1912	Ø833 x 1196	6/4"
IVA.850.DV	<b>IVAR.DEVAP 500</b>	600 x 600 x 2106	Ø973 x 1196	6/4"

## 6) Instalace:

Instalace vyžaduje rovnou únosnou podlahu v prostředí o teplotě vzduchu 5-40 °C. Pro provoz je požadován minimální tlak 2,5 bar při obj. průtoku min. 2 m<sup>3</sup>/hod po dobu cca 20-30 minut !!!

Vzhledem k plastovému připojení zařízení je vhodné používat teflonové těsnící materiály ověřených výrobců.

### INSTALACE ZMĚKČOVACÍHO FILTRU IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP

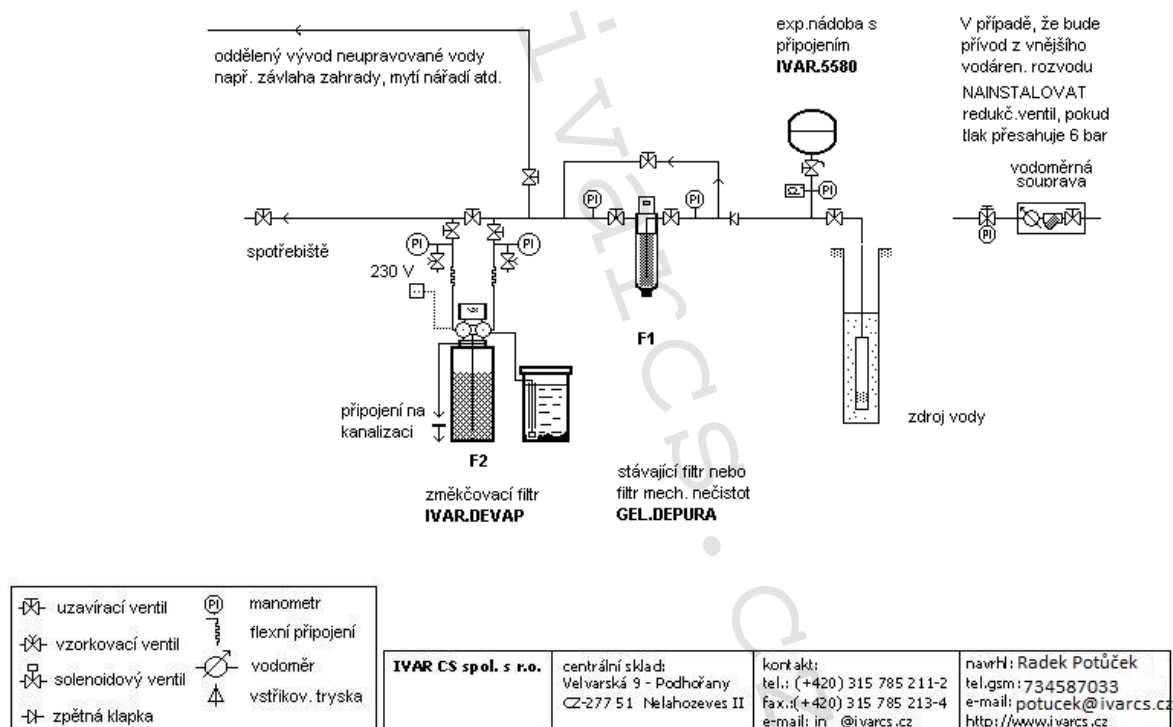

### Nutné součásti instalace změkčovače vody:

- Filtr mechanických nečistot (např. DEPURA CYCLON, DEPURA 1000 atd.)
- Vzorkovací ventily, uzavírací kohouty, manometry a připojení na odpad
- Bypass (obtok) celé úpravny vody a samotného filtru DEVAP / DEVAP-KAB  
U DEVAP-KAB je součástí dodávky plastový bypass V3006

**Zařízení DEVAP se liší provedením změkčovacího filtru, kdy je zásobník s regenerační solí v podobě samostatné nádoby.**

**Zařízení je vždy nutné připojit dle přiloženého schématu a dodržet použité manometry a vzorkovací kohouty.**

## **Uvedení do provozu:**

**POZOR! – Filtrační zařízení musí být připojeno na odpad!!! Solankovou nádrž je nutno dopojit rovněž na kanalizační odpad, a to gravitačním spádem, pokud to dispozice umožňuje.**

Před jakýmkoli spuštěním filtračního zařízení DEVAP/DEVAP-KAB musí být uzavřený kohout výstupu z filtru. Před promytím filtru se voda z filtru NESMÍ dostat do objektu. – Uvedení do provozu a nastavení parametrů úpravy (včetně nastavení hodnoty výstupní tvrdosti) provádí autorizovaný technik, po předchozí domluvě se servisním oddělením IVAR CS na níže uvedeném kontaktu.

- Přívod i výstup filtru musí být zapojeny podle schématu: tj. uzávěr, manometr, vzorkovací ventil.
- Pro úsporu místa a tvarovek může být manometr instalován na „T-kus“ se vzorkovacím ventilem nebo KK s vypouštěním.
- Nezapomenout na uzavíratelný obtok.

## **7) Ovládání:**

### **1. Doplňování soli do zásobníku:**



Před použitím je nutné doplnění regenerační tabletované soli do zásobníku změkčovače, případně do externí nádoby na sůl.

Hladinu soli je nutné udržovat min. 15 cm ode dna nádrže, až po vrchní část plováku.

### **2. Ovládání řídicí jednotky:**

SET CLOCK – po stisknutí po dobu 3 sekund je možné pomocí šipek nastavovat aktuální čas.

Šipky nahoru a dolů – pro procházení nabídky a MENU.

Provozní parametry jako vstupní tvrdost atd. jsou zadávány při zprovoznění.



NEXT – pro procházení MENU

REGEN – stisknutí po dobu 3 sekund zahájí manuální okamžitou regeneraci filtru, krátký stisk provede regeneraci v nejbližším nastaveném čase (obvykle tentýž den ve 2:00 v noci).

### **Záruční a instalační podmínky:**

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku na materiálové vady dodaného zařízení po dobu **24 měsíců**.
- 2) Záruku **nelze** poskytnout v případě neodborného zásahu obsluhy, neoprávněného zásahu třetí osoby, při výrazném zhoršení kvality surové vody nebo v případě živelné pohromy.
- 3) Při poskytnutí nesprávných hodnot vstupních parametrů dodavatel nenese odpovědnost za nesprávnou funkci zařízení.
- 4) Záruční servis je automatický, pozáruční servis na objednávku včetně dopravy.
- 5) **Pro zabezpečení pravidelného proplachu musí být k dispozici i dostatečné množství vstupní/surové vody (tlak min. 2,5 bar, objemový průtok min. 2 m<sup>3</sup>/hod po dobu cca 20-30 minut !!!)**
- 6) **Nezbytnou podmínkou instalace a provozu úpravní vody musí být možnost jejího napojení na kanalizační odpad (lze použít i ležatý svod např. pod stropem technické místnosti)!!!**
- 7) U úpravní musí být možnost napojení na standardní el. zásuvku, a to v dosahu připojovacích kabelů.

Standardní cenu za oživení a nastavení úpravní (1.500,- Kč bez DPH) je nutno uhradit při předání Protokolu o uvedení do provozu na místě, a to v hotovosti, příslušnému technikovi.  
(Poplatek za oživení a nastavení úpravní v rámci IVAR SK činí 60,- €)

## **Kontakt pro zaslání objednávky uvedení do provozu:**

e-mail: [servisdab@ivarcs.cz](mailto:servisdab@ivarcs.cz), (tel.: +420 315 785 211-2)

## **8) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.



**LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**  
se řídí zákonem o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.  
**Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.**  
**Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.**